


MANUAL LAMPARA MODELO SOL

Información General :


1. Por seguridad, lea atentamente el manual del usuario antes de la operación inicial.
2. Asegúrese de que la alimentación esté apagada antes de realizar el cableado.
- 3- Este sistema no debe poner en peligro la vida o la propiedad durante la puesta en funcionamiento o que sus riesgos de seguridad han sido eliminados

Especificaciones Técnicas

1. Voltaje de Trabajo :
12V-265VAC/DC
2. Capacidad de Carga : <3W
3. Frecuencia de Intermitencia: 1HZ
4. Temperatura : -20°~+60°
5. Nivel IP : IP54
6. Tamaño 15.3cm*11.7cm*4.8cm

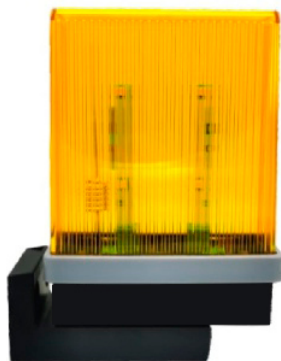

Cableado

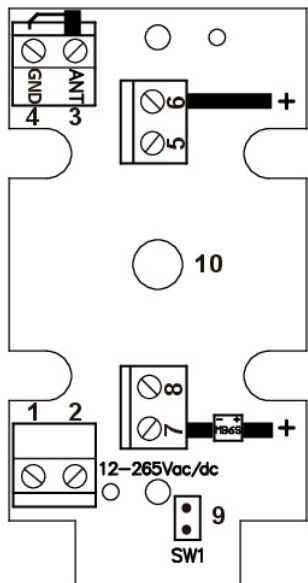


TERMINAL	DESCRIPCION
1 - 2	Voltaje 12V-265V AC/DC
3 - 4	Antena(3-ANT; 4-GND)
5-6&7-8	Reemplazable LED (Por favor, siga la dirección "+" Al instalar)
9	Puente Para LUZ iNTERMITENTE
10	Hueco Para Cables

Instrucciones

Después de encender la lámpara, el LED comenzará a parpadear en 1 HZ (Configuración predeterminada). SW1 es el interruptor para seleccionar el modo intermitente o encendido, el puente corto conecta los 2 pines, la lámpara está en modo intermitente; Retire el puente de 2 pines, la lámpara está en modo encendido. Tenga cuidado, toda la placa incluye los componentes con alto voltaje. Siempre asegúrese de que la alimentación esté apagada antes de abrir la cubierta.

Instalación

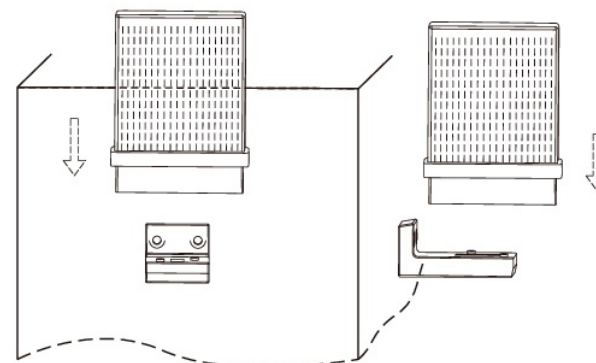


Esta lámpara se puede instalar en la pared frontal o lateral



Fije el soporte en la pared con tornillos.



Fije la pantalla de la lámpara en la caja con tornillos

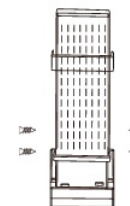

Fije la pantalla de la lámpara en la caja con tornillos